


Solar Hand crank Radio small

Bruger- vejledning

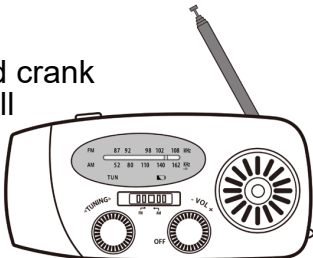

(2014/53/EU art. 10-8)

Batterikapacitet: 2000 mAh

Batteritype: Li-ion (indbygget)

Batterispænding: 3,7 V

Opladningsindgang/udgang: USB 5 V/1 A / Opladningsdynamo: 1,5–2,2 W

Indgang: 5 V/1 A (USB C)

Udgang: 5 V/1 A (USBA)

Lommelygte 1 W

Frekvensområde: FM 87–108 MHz / AM 520–1620 kHz

(2014/53/EU art. 10-9 Forenklet overensstemmelseserklæring)

C Two Products AB erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Den fulde EU-overensstemmelseserklæring findes på: usb.nu – søg efter varenummer: 16555 Model: 356

Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til det europæiske WEEE-direktiv. Komponenterne skal genbruges eller bortskaffes separat på grund af giftige og farlige komponenter. Forkert bortskaffelse kan forårsage varige skader på sundheden og miljøet. Som forbruger er du i henhold til loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) forpligtet til at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, når det ikke længere kan bruges. Kontakt dit lokale affaldsselskab. Med CE-mærket erklærer vi, at produktet overholder de grundlæggende krav og retningslinjer i europæiske regler.


C Two Products AB
Ridbanegatan 4,
SE-213 77 Malmö
info@ctwo.se

Fremstillet i Kina



BRUG AF RADIO

- Drej lydstyrkeknappen for at tænde for radioen og justere lydstyrken.
- Vælg AM/FM ved hjælp af BAND-knappen. Træk antennen ud for at få et bedre signal.
- Drej indstillingsknappen for at vælge en kanal. Den grønne indstillingsindikator lyser, når en kanal er valgt korrekt.
LOMMELYGTE: Tryk på lommelygteknappen for at tænde/slukke den.

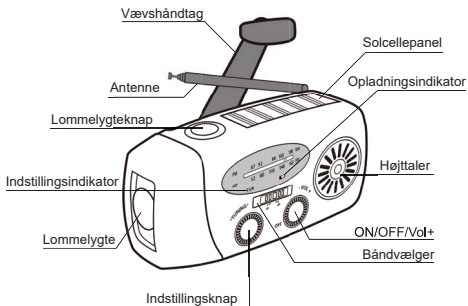

OPLAD DIN RADIO

Læs SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE, inden du tænder for radioen.

A. SOLENERGI

- Placer solcellepanelet i direkte sollys.
- Opladningsindikatoren lyser rødt, når batteriet oplades.
- Du kan ikke oplade batteriet fuldt ud med solcellepaneler alene. Opladning med solcellepaneler er hovedsageligt til at opretholde batterikapaciteten.
- Oplad ikke radioen i varme omgivelser, f.eks. i en bil.
- BEMÆRK: Solcellepanelet har en levetid på mere end 25 år, når det bruges i 6 timer om dagen.


B. Type-C-PORT OPLADNING

- For at oplade radioen skal du indsætte det medfølgende Type-C-kabel i Type-C-strømkilden. Indsæt Type-C-stikket i indgangsporten på siden af radioen.
- Opladningsindikatoren blinker rødt, mens batteriet oplades.
- Det tager cirka 3,5 timer at oplade det interne 18650 2000mAh LI-ON-batteri fuldt. Indikatoren forbliver rød.
- Når batteriet er fuldt opladet, giver det 9-10 timers radioafspilning (afhængigt af lydstyrken) eller 15-17 timers brug af lommelygten.

C. HÅNDSVING


- Fold håndtaget ud fra bagsiden af radioen og drej det i begge retninger.
- Drej håndsvinget i 3-5 minutter for at aktivere det interne batteri inden første brug.
- Drej håndsvinget med en hastighed på 130-150 omdrejninger i minuttet for at generere elektricitet. Enheden vil være fuldt opladet efter 7 timer.
- Et minuts optræk giver 3-5 minutters radiospil (ved medium lydstyrke) og 45-60 minutters lys.

Bemærk: Kan ikke oplades med håndsvinget, hvis radiobatteriet er helt tomt. Oplad derfor batteriet fuldt ud fra en strømkilde hver 2. til 3. måned.

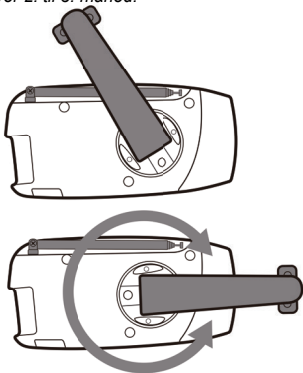

OPLAD EKSTERNE ENHEDER

- Denne solcelledrevne radio kan oplade Type-C-enheder ved hjælp af radioens Li-ion-batteri eller ved at dreje med en hastighed på 130-150 omdrejninger i minuttet.
- Indsæt Type-C-kablet i Type-C-udgangen på siden af radioen, og tilslut det til din enhed.
- Radioen går i opladningstilstand og hjælper med at oplade din enhed.

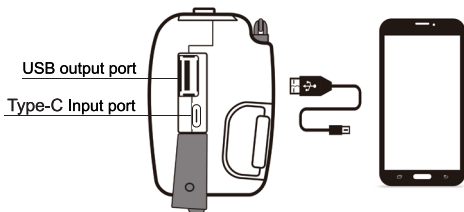

Bemærk:

- Denne funktion er kun beregnet til opladning af Type-C-enheder i nødsituationer. Brug den ikke som en almindelig powerbank.
- Det medfølgende opladerkabel er kun beregnet til opladning af Type-C/iPhone-enheder (med adapter). Andre Type-C-enheder skal oplades med det originale opladerkabel.

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde	FM 87-108MHz AM 520-1620KHz
Dimensioner	130x50x60mm
Vægt	231g
Materiale	ABS / PC / PVC
Strømforbrug	3W (max)
Arbejdsspænding	2.7V - 4.2V
Vandmodstandsniveau	IPX - 3
LED-lommelygte	1W / 30LM
Strømkilde	3.7V / 2000mah 18650 Li-ion
Input:	5 V/1A (USB C)
Output:	5 V/1A (USBA)

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Tab af denne radio kan medføre personskaade eller beskaadigelse af radioen. Enheden kan ikke modstå stærke stød eller kontakt med ætsende væsker.
- Denne radio er ikke vandtæt, men kun vandafvisende. Hold enheden tør, da fugt og væsker kan beskaadige den.
- Drej håndsvinget i 3-5 minutter før brug for at aktivere og holde det interne batteri i god stand.

GARANTI

- Denne håndsvingradio har 12 måneders fuld garanti mod fabrikationsfejl.
- Garantiperioden begynder på købsdatoen.

AFFALDSHÅNDTERING

ELEKTRISK AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres til et godkendt indsamlingssted med henblik på genanvendelse. (I overensstemmelse med direktiv EU2023/1542).

LI-ION-BATTERI

Dette produkt indeholder et Li-ion-batteri. Batteriet må ikke bortskaffes, åbnes, knuses, udsættes for ild eller udsættes for høje temperaturer.

INDBYGGET BATTERI

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet skal afleveres til et genbrugscenter eller en serviceagent. Følg lokale regler og bortskaf aldrig produktet eller genopladelige batterier sammen med husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse forhindrer negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjern det genopladelige batteri fra produktet.

Bemærk: Et genopladeligt batteri skal fjernes af en fagmand.

Fjern kun det genopladelige batteri, når produktet bortskaffes. Produktet må ikke være tilsluttet en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.

Dele inde i produktet kan være skarpe.

- Adskil kabinettet ved at skrue skruer på bagsiden ud.
- Find batteriet og løft det ud.
- Skær først det sorte kabel og derefter det røde.
Skær dem IKKE i omvendt rækkefølge eller begge på samme tid.

Bemærk! Pas på ikke at kortslutte batteriet.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs altid brugervejledningen før brug, og opbevar den til senere brug.
- Produktet må ikke modificeres eller ombygges.
- Udsæt ikke produktet for stærke stød eller slag.
- Hold produktet tørt; det er ikke vandtæt, kun vandafvisende.
- Små børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Produktet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke skylles under rindende vand.
- Sørg for, at batterierne er isat korrekt.
- Batterierne må aldrig udsættes for høj varme, da dette kan forårsage kortslutning.
- Fjern batterierne fra produktet, når det ikke skal bruges i længere tid.
- Brugte batterier skal fjernes fra produktet og genbruges i overensstemmelse med gældende regler.
- Sørg for, at batterierne er isat i overensstemmelse med symbolerne for positiv (+) og negativ (-) polaritet
- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
- Batterierne må ikke åbnes eller modificeres.
- Batterierne må ikke kortsluttes.
- Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
- Batterier må ikke udsættes for stød eller ild.
- Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
- Batterier skal udskiftes af en voksen.
- Oplad batteriet i et godt ventileret område.
- Oplad batteriet lejlighedsvis ved at dreje håndsvinget i 3-5 minutter.