

Solar Hand crank Radio small

Käyttöohje

(2014/53/EU art. 10-8)

Paristokapasiteetti: 2000 mAh

Paristotyyppi: Li-ion (sisäänrakennettu)

Paristojännite: 3,7 V

Lataus/syöttö: USB 5 V / 1 A

Latausdynamo: 1,5–2,2 W

Sisääntulo: 5 V / 1 A (USB-C)

Ulostulo: 5 V / 1 A (USB-A)

Taskulamppu: 1 W

Taajuusalue: FM 87–108 MHz / AM 520–1620 kHz

(2014/53/EU art. 10-9 Yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuusvakuutus)

C Two Products AB vakuuttaa, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot. Täydellinen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa: usb.nu - hae tuotenumeroilla: 16555 Malli: 356

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana Euroopan WEEE-direktiivin mukaisesti. Niiden komponentit on kierrätettävä tai hävitettävä erikseen, koska ne sisältävät myrkyllisiä ja vaarallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa pysyviä vahinkoja terveydelle ja ympäristölle, jos ne hävitetään väärin. Kuluttajana sinun on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lain (ElektroG) mukaan hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteet asianmukaisesti niiden käyttöiän päätyttyä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyritykseen. CE-merkinnällä vakuutamme, että tuote täyttää eurooppalaisten määräysten perusvaatimukset ja ohjeet.


C Two Products AB
Ridbanegatan 4,
SE-213 77 Malmö
info@ctwo.se

Valmistettu Kiinassa



RADION KÄYTTÖ

- Käännä äänenvoimakkuussäädintä radion käynnistämiseksi ja äänenvoimakkuuden säätämiseksi..
- Valitse AM/FM -kaista BAND-painikkeella. Pidennä antennia signaalin parantamiseksi.
- Käännä viritysäättöä kanavan valitsemiseksi. Vihreä viritysvalo syttyy, kun kanava on valittu oikein. TASKULAMPPU: Paina taskulamppupainiketta kytkeäksesi valon päälle tai pois.

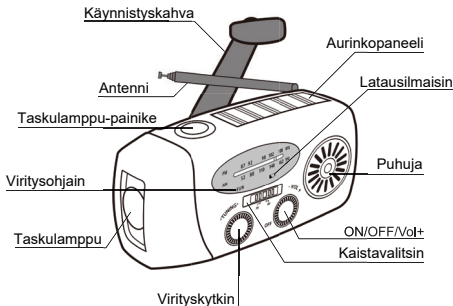

RADION VIRRANSYÖTTÖ

Lue TURVAOHJEET ennen radion käyttöönottoa.

A. AURINKOVOIMA

- Aseta aurinkopaneeli suoraan auringonvaloon.
- Latauksen merkkivalo syttyy punaiseksi akun latautuessa.
- Aurinkopaneelilla ei voi ladata akkua täyteen; sen tehtävä on ylläpitää akun varaustasoa.
- Älä lataa radiota kuumassa ympäristössä, kuten autossa. On suositeltavaa sammuttaa radio latauksen ajaksi.
- Huomautus: Aurinkopaneelin käyttöikä on yli 25 vuotta, kun sitä käytetään noin 6 tuntia päivässä.


B. TYPE-C-LATAUS

- Kytke mukana toimitettu Type-C-kaapeli radion sivussa olevaan Type-C-tuloliitäntään ja virtalähteeseen.
- Latauksen merkkivalo vilkkuu punaisena akun latautuessa.
- Sisäinen 18650 2000 mAh Li-ion-akku latautuu täyteen noin 3,5 tunnissa.
- Täyteen ladattu akku mahdollistaa 9–10 tunnin radiokuuntelun (äänenvoimakkuudesta riippuen) tai 15–17 tunnin taskulamppukäytön.

C. KÄSIVEIVI


- Taita kahva radion takapuolelta ja pyöritä sitä jompikumpi suuntaan.
- Pyöritä käsiveiviä 3–5 minuuttia akun aktivoimiseksi ennen ensimmäistä käyttöä.
- Pyöritä nopeudella 130–150 kierrosta minuutissa virran tuottamiseksi. Täyteen lataaminen kestää noin 7 tuntia.
- Yksi minuutti veivausta tuottaa noin 3–5 minuuttia radiokuuntelua (keskimääräisellä äänenvoimakkuudella) tai 45–60 minuuttia valoa..

Huomautus: Jos akku on täysin tyhjä, käsiveivillä ei voi ladata sitä kokonaan. Lataa akku virtalähteestä 2–3 kuukauden välein.

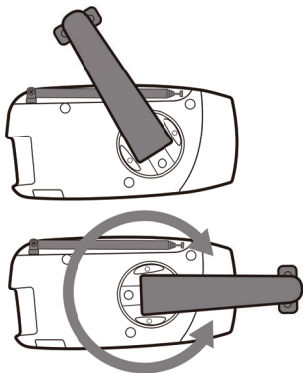

ULKOISTEN LAITTEIDEN LATAUS

- Tämä turvaradio voi ladata Type-C-laitteita radion oman Li-ion-akun avulla tai veivaamalla nopeudella 130–150 kierrosta minuutissa.
- Kytke Type-C-kaapeli radion Type-C-ulostuloon ja laitteeseen.
- Radio siirtyy lataustilaan ja aloittaa laitteen lataamisen.

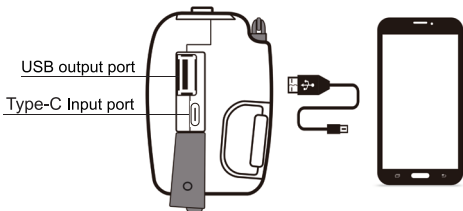

Huomautus:

- Tätä toimintoa on tarkoitus käyttää vain hätätilanteissa, ei jatkuvana virtälähteenä.
- Mukana toimitettu latauskaapeli on tarkoitettu Type-C/ iPhone-laitteille (adapterilla). Käytä muiden laitteiden lataamiseen alkuperäistä kaapelia.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue	FM 87-108MHz AM 520-1620KHz
Mitat	130x50x60mm
Paino	231g
Materiaalit	ABS / PC / PVC
Virrankulutus	3W (max)
Käyttöjännite	2.7V - 4.2V
Vedenkestävyystaso	IPX - 3
LED taskulamppu	1W / 30LM
Virtalähde	3.7V / 2000mah 18650 Li-ion
Input:	5 V/1A (USB C)
Output:	5 V/1A (USBA)

TURVAOHJEET

- Tämän radion pudottaminen voi aiheuttaa loukkaantumisia tai vaurioita. Laite ei kestä voimakkaita iskuja tai kosketusta syövyttävien nesteiden kanssa.
- Tämä radio ei ole vedenpitävä, vaan vain vettä hylkivä. Pidä laite kuivana, sillä kosteus ja nesteet voivat vahingoittaa sitä.
- Veivaa 3–5 minuuttia ennen käyttöä akun aktivoimiseksi ja sen kunnon ylläpitämiseksi.

TAKUU

- Tällä käsiveiviradiolla on 12 kuukauden takuu valmistusvirheitä vastaan.
- Takuu-aika alkaa ostopäivästä.

JÄTTEENKÄSITTELY

SÄHKÖLAITEROMU

Sähkö- ja elektroniikkajätteet, mukaan lukien kaikki akkutyypit, on toimitettava asianmukaiseen kierrätyspisteeseen EU-direktiivin 2023/1542) mukaisesti.

LITIUMIONIAKKU

Tämä tuote sisältää Li-ion-akun. Akkuja ei saa avata, murskata, polttaa tai altistaa korkeille lämpötiloille.

SISÄÄNRAKENNETTU AKKU

Tuote sisältää sisäänrakennetun akun, joka kuuluu direktiivin 2006/66/EY piiriin, eikä sitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tuote on vietävä kierrätyskeskukseen tai huoltoliikkeeseen. Noudata paikallisia määräyksiä ja älä koskaan hävitä tuotetta tai ladattavia akkuja kotitalousjätteen mukana. Oikea hävittäminen estää haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Poista ladattava akku tuotteesta.

Huomautus: Ammattilaisen tulee poistaa ladattava akku.

Poista ladattava akku vain, kun hävität tuotteen. Tuotetta ei saa liittää virtalähteeseen, ja akun on oltava täysin tyhjä, kun se poistetaan.

Tuotteen sisällä olevat osat voivat olla teräviä.

- Irrota kotelo avaamalla neljä ruuvia takapuolella.
- Etsi akku ja nosta se ulos..
- Leikkaa ensin musta kaapeli, sitten punainen.
ÄLÄ leikkaa päinvastaisessa järjestyksessä tai molempia samanaikaisesti.

Huomio! Varo, ettei akku oikosulje.

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
- Tuotetta ei saa muokata tai rakentaa uudelleen.
- Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille tai tärähdyksille.
- Pidä tuote kuivana, se ei ole vedenpitävä, vaan vain vettä hylkivä.
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät voi leikkiä tuotteella.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen eikä huuhtelee sitä juoksevilla vedellä.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein.
- Älä koskaan altista paristoja korkealle lämpötilalle, koska se voi aiheuttaa oikosulun.
- Poista paristot tuotteesta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Tarkista, että paristot on asetettu positiivisen (+) ja negatiivisen (-) navan merkkien mukaisesti.
- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja tai eri tyyppisiä paristoja.
- Akkuja ei saa avata tai muokata.
- Akkuja ei saa oikosulkea.
- Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja.
- Paristoja ei saa altistaa iskuille tai tulelle.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Paristot on vaihdettava aikuisen toimesta.
- Lataa paristo hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Lataa paristo ajoittain kiertämällä 3–5 minuuttia tai aurinkokennojen avulla.