


Solar Hand crank Radio small

Brukerhåndbok

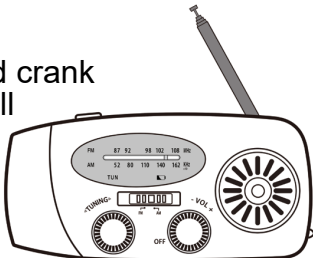

(2014/53/EU art. 10-8)

Batterikapasitet: 2000 mAh

Batteritype: Li-ion (innebygd)

Batterispenning: 3,7 V

Lading inn/utgang: USB 5 V/1 A / Ladingsdynamo: 1,5–2,2 W

Inngang: 5 V/1 A (USB C)

Utgang: 5 V/1 A (USBA)

Lommelykt 1 W

Frekvensområde: FM 87–108 MHz / AM 520–1620 kHz

(2014/53/EU art. 10-9 Forenklet samsvarserklæring)

C Two Products AB erklærer herved at dette produktet oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante betingelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på: usb.nu – søk på artikkelnummer: 16555 Modell: 356

Elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfall i henhold til det europeiske WEEE-direktivet.

Komponentene må resirkuleres eller kastes separat på grunn av giftige og farlige komponenter. Hvis de kastes på feil måte, kan det forårsake varig skade på helse og miljø. Som forbruker er du i henhold til loven om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG) pålagt å kaste elektrisk og elektronisk utstyr på riktig måte når det er uttjent. Kontakt ditt lokale avfallsselskap. Med CE-merket erklærer vi at produktet oppfyller de grunnleggende kravene og retningslinjene i europeiske forskrifter.


C Two Products AB
Ridbanegatan 4,
SE-213 77 Malmö
info@ctwo.se

Produsert i Kina



RADIOBRUK

- Drei volumkontrollen for å slå på radioen og justere volumet.
 - Velg AM/FM med BAND-knappen. Trekk ut antennen for å få bedre signal.
 - Drei innstillingsknappen for å velge kanal. Den grønne innstillingsindikatoren tennes når en kanal er riktig valgt.
- LOMMELYKT: Trykk på lommelyktnappen for å slå den på/av.

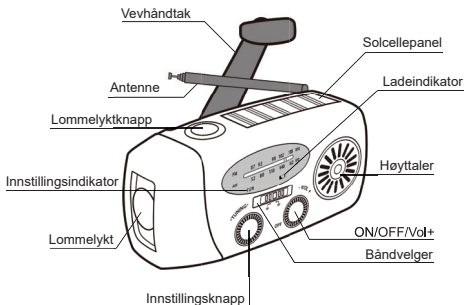

LAD DIN RADIO

Før du slår på radioen, må du lese
SIKKERHETSINSTRUKSJONENE.

A. SOLENERGY

- Plasser solcellepanelet i direkte sollys.
- Ladeindikatoren blir rød når batteriet lades..
- Du kan ikke lade batteriet fullstendig med solcellepaneler alene. Lading med solcellepaneler er hovedsakelig for å opprettholde batterikapasiteten.
- Ikke lad radioen i varme omgivelser, for eksempel i en bil. Det anbefales også å slå av radioen når den lades.
- MERK: Solcellepanelet har en levetid på mer enn 25 år ved bruk i 6 timer per dag.


B. Type-C-PORT LADING

- For å lade radioen, sett den medfølgende Type-C-kabelen inn i Type-C-strømkilden. Sett Type-C-kontakten inn i inngangsporten på siden av radioen.
- Ladeindikatoren blinker rødt mens batteriet lades.
- Det tar omtrent 3,5 timer å lade det interne 18650 2000mAh LI-ON-batteriet fullstendig. Indikatoren forblir rød.
- Når batteriet er fulladet, gir det 9–10 timers radiospilling (avhengig av lydvolumet) eller 15–17 timers lommelyktbruk.

C. HÅNDVEV


- Brett ut håndtaket fra baksiden av radioen og vri det i begge retninger.
- Vri håndsveiven i 3-5 minutter for å aktivere det interne batteriet før første gangs bruk.
- Vri håndsveiven med en hastighet på 130-150 o/min for å generere strøm. Enheten vil være fulladet etter 7 timer.
- Ett minutt med opptrekking gir 3-5 minutter med radiospilling (ved middels volum) og 45-60 minutter med lys.

Merk: Kan ikke lades opp med håndsveiven hvis radiobatteriet er helt tomt. Lad derfor batteriet fullstendig opp fra en strømkilde hver 2. til 3. måned.

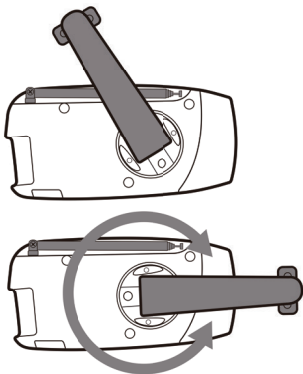

LAD EKSTERNE ENHETER

- Denne solcelledrevne radioen kan lade Type-C-enheter ved hjelp av radioens Li-ion-batteri eller ved å sveive med en hastighet på 130-150 RMP/minutt.
- Sett Type-C-kabelen inn i Type-C-utgangen på siden av radioen og koble den til enheten..
- Radioen går inn i lademodus og hjelper til med å lade enheten din.

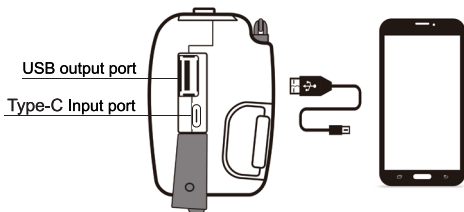

Merk:

- Denne funksjonen er kun ment for lading av Type-C-enheter i nødsituasjoner. Ikke bruk den som en vanlig powerbank.
- Den medfølgende ladekabelen er kun beregnet for lading av Type-C/iPhone-enheter (med adapter). Andre Type-C-enheter bør lades med original ladekabel.

SPESIFIKASJONER

Frekvensområde	FM 87-108MHz AM 520-1620KHz
Dimensjoner	130x50x60mm
Vekt	231g
Materiale	ABS / PC / PVC
Strømforbruk	3W (max)
Arbeidsspenning	2.7V - 4.2V
Vannbestandighetsnivå	IPX - 3
LED-lommelykt	1W / 30LM
Strømkilde	3.7V / 2000mah 18650 Li-ion
Input:	5 V/1A (USB C)
Output:	5 V/1A (USBA)

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Hvis du mister denne radioen, kan det føre til personskade eller skade på radioen. Enheten tåler ikke sterke støt eller kontakt med etsende væsker.
- Denne radioen er ikke vanntett, bare vannavstøtende. Hold enheten tørr, da fuktighet og væsker kan skade den.
- Vri sveiven i 3-5 minutter før bruk for å aktivere og holde det interne batteriet i god stand.

GARANTI

- Denne veivradioen har 12 måneders full garanti mot produksjonsfeil.
- Garantiperioden begynner fra kjøpsdatoen.

AVFALLSHÅNDTERING

ELEKTRISK AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, må leveres til et godkjent innsamlingssted for gjenvinning. (I henhold til direktiv EU2023/1542).

LI-ION-BATTERI

Dette produktet inneholder et Li-ion-batteri. Batteriet må ikke kastes, åpnes, knuses, utsettes for ild eller utsettes for høye temperaturer.

INNEBYGD BATTERI

Produktet inneholder et innebygd batteri som er omfattet av direktiv 2006/66/EF og må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet skal leveres til et gjenvinnings-senter eller en serviceagent. Følg lokale forskrifter og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene sammen med husholdningsavfall. Korrekt avhending vil forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

Merk: Et oppladbart batteri bør fjernes av en fagperson.

Fjern kun det oppladbare batteriet når du kasserer produktet. Produktet må ikke være koblet til en strømkilde, og batteriet må være fullstendig utladet når det fjernes.

Delene inne i produktet kan være skarpe.

- Skill huset ved å skru ut de fire skruene på baksiden.
- Finn batteriet og løft det ut.
- Klipp først den svarte kabelen, deretter den røde.
IKKE klipp i motsatt rekkefølge eller begge samtidig.

Merk! Vær forsiktig så du ikke kortslutter batteriet.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk og oppbevar den for fremtidig bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller ombygges.
- Ikke utsett produktet for sterke støt og slag.
- Hold produktet tørt, det er ikke vanntett, bare vannavstøtende.
- Små barn bør holdes under oppsyn slik at de ikke kan leke med produktet.
- Produktets må aldri dyppes i vann eller andre væsker og må ikke skylles under rennende vann.
- Sørg for at batteriene er satt inn riktig.
- Batteriene må aldri utsettes for høy varme, da dette kan føre til kortslutning.
- Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på lang tid.
- Brukte batterier skal fjernes fra produktet og resirkuleres i henhold til gjeldende forskrifter.
- Kontroller at batteriene er plassert i henhold til symbolene for positive (+) og negative (-) poler
- Ikke bland nye og gamle batterier eller forskjellige typer batterier.
- Batteriene må ikke åpnes eller modifiseres.
- Batteriene må ikke kortsluttes.
- Ikke lad ikke-oppladbare batterier.
- Batteriene må ikke utsettes for støt eller brann.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
- Batteriene må skiftes ut av en voksen person.
- Lad batteriet i et godt ventilert område.
- Lad batteriet av og til ved å sveive i 3–5 minutter eller via solcellene.