


Solar Hand crank Radio small Manual

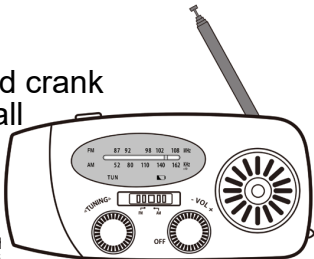

(2014/53/EU art. 10-8)

Batterkapacitet: 2000mAh

Batterityp: Li-ion (inbyggd)

Batterispänning: 3,7V

Laddning in/output: USB 5V/1A / Laddning Dynamo: 1,5-2,2W

Ingång: 5 V/1A (USB C)

Utgång: 5 V/1A (USBA)

Ficklampa: 1W

Frekvensområde: FM 87-108MHZ / AM 520-1620KHZ

(2014/53/EU art. 10-9 Förenklad deklaration om överensstämmelse)

C Two Products AB förklarar härmed att denna artikel uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på: usb.nu - sök på artikelnummer.

Artikel nr: 16555 Modell: 356

Elektriska och elektroniska apparater får inte kasseras i hushållet avfall enligt det europeiska WEEE-direktivet. Deras komponenter måste återvinnas separat eller kasseras separat eftersom giftigt och farliga komponenter, om de kasseras på fel sätt, kan orsaka bestående skada till hälsa och miljö. Som konsument är du enligt lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) skyldig att kassera elektrisk och elektronisk utrustning ordentligt i slutet av sin livslängd. Kontakta din lokala avfallshantering företag. Med CE-märkningen förklarar vi att produkten är grundkraven och riktlinjer för europeiska förordningar.


C Two Products AB
Ridbanegatan 4,
SE-213 77 Malmö
info@ctwo.se

Tillverkad i Kina



RADIO ANVÄNDNING

- Vrid på volymkontrollen för att slå på radion och justera volymen.
 - Välj AM/FM med BAND-knappen. Dra ut antennen för att få bättre signal.
 - Vrid på inställningsknappen för att välja kanal. Grön indikator tänds när en kanal är korrekt vald.
- FICKLAMPAN: Tryck på ficklampans knapp för att slå på/av.

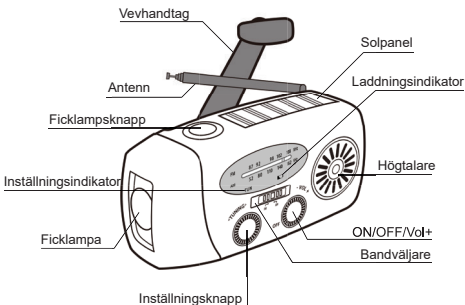

LADDA DIN RADIO

Innan du slår på din radio, se till att läsa
SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA.

A. SOLKRAFT

- Placera solpanelen i direkt solljus.
- Laddningsindikatorn blir röd när batteriet laddas.
- Du kan inte ladda helt med enbart solpaneler, att ladda med solpanelen är mest för att upprätthålla batterikraften.
- Ladda inte radion i ett varmt område så som i en bil. Det är också lämpligt att stänga av radion under laddning.
- OBS: Solpanelen har en livslängd på mer än 25 år när den används i 6 timmar per dag.


B. Type-C PORT LADDNING

- För att ladda radion, sätt in den medföljande Type-C kabeln i Type-C strömkälla. Plus Type-C kontakten i ingångsporten på sidan av radion.
- Laddningsindikatorn blinkar rött när batteriet laddas.
- Det tar cirka 3,5 timmar för den interna 18650 2000mAH LI-ON-batteri för att ladda helt. Indikatorn förblir röd.
- När det är helt laddat kommer batteriet att leverera 9-10 timmars radiouppspelning (beroende på ljudvolymen) eller 15-17 timmars ficklampatid.

C. HANDVEV


- Fäll ut handtaget från baksidan av radion och vrid den i endera riktningen.
- Vrid handveven i 3-5 minuter för att aktivera det inre batteriet för första användning.
- Vrid handveven med en hastighet av 130-150 RPM/min för kraft som ska genereras. Enheten kommer att vara fulladdad på 7 timmar.
- En minuts vevning ger 3-5 minuters radiospelning (vid medelvolym) och 45-60 minuter ljus.

OBS: Kan ej laddas upp med enbart veven om radiobatteriet är helt tomt, ladda därför upp batteriet helt vid en strömkälla var 2:a till 3:e månad.

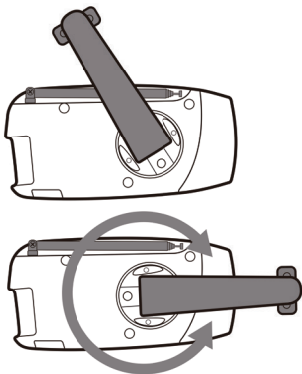

LADDA EXTERNA ENHETER

- Denna solcellsvevradio kan ladda Type-C enheter av Li-ion batteri av radion eller genom att veva med en hastighet av 130-150 RMP/minut.
- Sätt i Type-C kabeln i Type-C utgången på sidan på radion och anslut till enheten.
- Radion går in i laddningsläge och hjälper till att ladda din enhet.

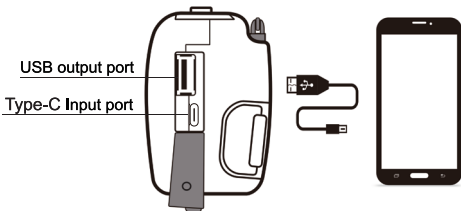

OBS:

- Den här funktionen är endast till för att ladda Type-C enheterna under nödsituation. Använd den inte som en vanlig powerbank.
- Den medföljande laddningskabeln är endast för laddning Type-C/iPhone-enheter (med adapter). Andra Type-C enheter ska laddas med original laddningskabel.

SPECIFIKATIONER

Frekvensomfång	FM 87-108MHz AM 520-1620KHz
Dimensioner	130x50x60mm
Vikt	231g
Produkt Material	ABS / PC / PVC
Energiförbrukning	3W (max)
Arbetsspänning	2.7V - 4.2V
Vattentålig nivå	IPX - 3
LED ficklampa	1W / 30LM
Strömkälla	3.7V / 2000mah 18650 Li-ion
Ingång:	5 V/1A (USB C)
Utgång:	5 V/1A (USBA)

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

- Att tappa den här radion kan orsaka personskador eller skador på radion. Enheten tål inte kraftiga stötar eller kontakt med frätande vätskor.
- Denna radio är inte vattentät, bara vattentålig. Håll enheten torr eftersom fukt och vätskor kan skada radion.
- Veva i 3-5 min före användning för att aktivera och för att hålla det interna batteriet friskt.

GARANTI

- Denna vevradio har hela 12 månaders garanti mot tillverkningsfel.
- Garantiperioden börjar från inköpsdatum.

AVFALLSHANTERING

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv EU2023/1542).

LI-ION BATTERI

Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.

INBYGGT BATTERI

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållssoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud. Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållssoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort det laddningsbara batteriet från produkten

Notera! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska slängas. Produkten får inte vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat när det avlägsnas.

Delarna inuti produkten kan vara vassa.

- Dela på höljet genom att skruva loss de fyra skruvarna på baksidan.
- Lokalisera batteriet och lyft ur det.
- Klipp av den svarta kabeln först, därefter den röda.
Klipp INTE av i motsatt ordning eller båda på samma gång.

Notera! Tänk på att inte kortsluta batteriet.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Utsätt inte produkten för kraftiga slag och stötar.
- Håll produkten torr den är inte vattentät, enbart vattenavvisande.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Se till att batterierna sitter korrekt.
- Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
- Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
- Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
- Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna
- Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte kortslutas.
- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Batterier ska bytas av en vuxen person.
- Ladda batteriet på en välventilerad plats.
- Underhållsladda batteriet då och då genom att veva i 3–5 minuter eller via solcellerna.