

Qi SUPER SLIM Powerbank 5000mAh

Bruksanvisning

(2014/53/EU art. 10-8)

Batterikapasitet:

5000 mAh/3,85 V/19,25 Wh

Trådløs lading: 15 W (maks.)

Inngang: USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Utgang: USB-C 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A



(2014/53/EU art. 10-9 Forenklet samsvarserklæring)

C Two Products AB erklærer herved at denne artikkelen oppfyller de vesentlige kravene og andre relevante vilkår i direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på: usb.nu – søk på varenummer 16103 Modell: M60

Elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i husholdningsavfallet i henhold til det europeiske WEEE-direktivet.

Komponentene må gjenvinnes separat eller kastes separat, da giftige og farlige komponenter, hvis de kastes på feil måte, kan forårsake varig skade på helse og miljø.


Som forbruker er du i henhold til loven om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG) forpliktet til å avhende elektrisk og elektronisk utstyr på riktig måte ved slutten av levetiden. Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap. Med CE-merket erklærer vi at produktet oppfyller grunnleggende krav og retningslinjer i europeiske forskrifter.

C Two Products AB
Ridbanegatan 4,
S-213 77 Malmö

info@ctwo.se



Produsert i Kina

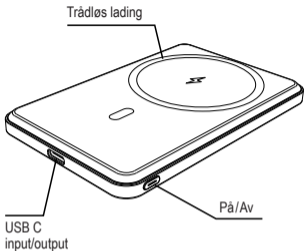

LADING AV POWERBANKEN

- Koble USB-kabelen til en datamaskin som er slått på, eller til en USB-vegglader (følger ikke med).
- Koble USB-C-kontakten til USB-C-porten på powerbanken.
- Når ladeprosessen er fullført, lyser de fire LED-lampene med et fast hvitt lys.

Merk: Du må IKKE lade og bruke powerbanken samtidig.

LADING AV MOBILTELEFONEN

Trådløs lading

Plasser enheten som skal lades med baksiden mot ladeflaten, trykk én gang på av/på-knappen. Hvis enheten støtter trådløs lading, lyser LED-lampen for trådløs lading grønt. Trykk to ganger på av/på-knappen for å slå av den trådløse ladingen.

Lading med USB-C-kabel

- Hold powerbanken borte fra fukt og etsende stoffer, og ikke berør enheten med våte hender.
- Oppbevares i et relativt tørt og godt ventilert miljø.
- Hold den borte fra åpen ild og høye temperaturer.
- Ikke la barn eller dyr tygge på eller suge på enheten.
- Du må ikke demontere, endre eller reparere enheten uten tillatelse.
- Ikke legg magnetiske gjenstander som bankkort, pass, telefonkort eller registreringskort på laderen.
- Hvis du bruker powerbanken sjelden, bør du lade den minst én gang annenhver måned og lade den i minst 1 time før du legger den til oppbevaring.

Unngå alvorlige fall, sammenstøt, friksjon eller andre påvirkninger på powerbanken. Hvis powerbanken blir skadet, må du slutte å bruke den. I henhold til gjeldende lover og forskrifter er det ulovlig å kaste batterier i vanlig søppel. Sørg for å levere brukte batterier til et lokalt batteri-gjenvinningscenter.

KOMPATIBILITET

iPhone 12/13/14/15-serien eller en telefon med magnetisk beskyttelsesetui.

SPESIFIKASJONER

Batterikapasitet: 5000 mAh/3,85 V/19,25 Wh

Trådløs lader: 15 W (maks.)

Materiale: Aluminiumlegering + PC

USB-C-inngang: 9 V/2 A

USB-C-utgang: 12 V/1,67 A

Dimensjoner: 102,5 x 66 x 8,3 mm

Vekt: 143 g

Merk: Slås automatisk av etter 30 sekunder i «No-Load»-tilstand.

Grønt lys: Trådløs lading fungerer

Hvitt lys: Indikator for batterikapasitet.

HVA INNGÅR I LEVERANSEN?

1 x Magnetisk trådløs powerbank

1 x Type C-kabel

1 x Brukerhåndbok